


DENON

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ

DN-C615

NÁVOD K OBSLUZE

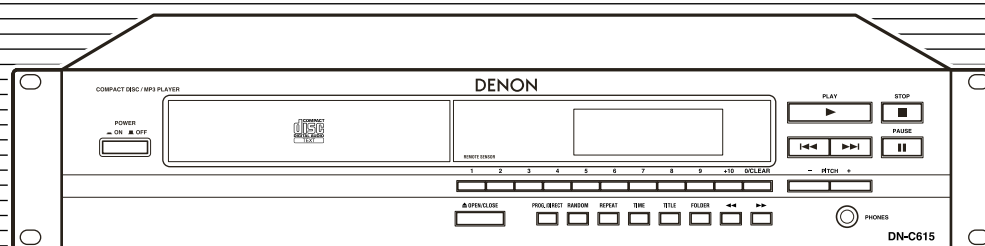

SÉRIOVÉ ČÍSLO
PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZNAMENALI SÉRIOVÉ ČÍSLO ZE ZADNÍ STĚNY PŘÍ-
STROJE A V BUDOUCNU SE NA NĚ ODVOLÁVALI.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN



BEZPEČNOSTNÍ TABULKA UPOZORŇUJE NA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM PO SEJMUTÍ OCHRANNÉHO KRYTU. PŘED SEJMUTÍM TOHOTO KRYTU JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNO VYSUNOUT SÍŤOVOU VIDLICI ZE ZÁSUVKY.

POZOR: ABY SE ZAMEZILO NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZDRŽTE SE DEMONTÁŽE VÍKA (NEBO ZADNÍ STĚNY). UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL OPRAVIT. ÚDRŽBU PŘENECHTE KVALIFIKOVANÝM OPRAVÁŘŮM.


Symbol špičatého blesku v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost „nebezpečného napětí“ v neizolovaných součástkách uvnitř výrobku, které by mohlo být dostatečně velké na to, aby hrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na fakt, že tiskoviny přiložené k výrobku obsahují důležité pokyny týkající se obsluhy a údržby.




VÝSTRAHA: ABY SE OMEZILO NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, CHRAŇTE TENTO SPOTŘEBIČ PŘED DEŠTĚM A VLHKEM.

NEŽ ZAČNETE S INSTALACÍ

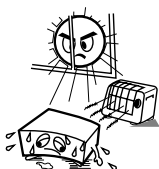


Nevystavujte zařízení vysokým teplotám. Pokud je instalujete do police, zajistěte dostatečné rozptýlení tepla.

Má-li zařízení větrací otvory, nechte je volné.

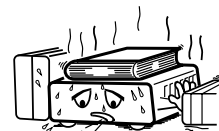



Se síťovým kabelem manipulujte opatrně. Při vypínání ze zásuvky jej držte za zástrčku.

Nevhazujte do zařízení cizí předměty.

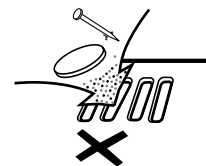


Zařízení nikdy nerozebírejte, ani žádným jiným způsobem neupravujte.

Chraňte zařízení před kontaktem s insekticidy, benzínem a rozpouštědly.

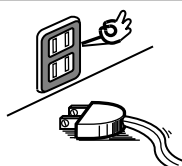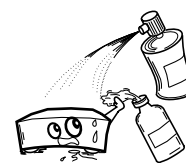

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vytáhněte kabel ze zásuvky.

Chraňte zařízení před vlhkostí, vodou a prachem.

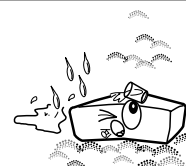

LASEROVÉ
ZAŘÍZENÍ
1. TŘÍDY

Tento CD přehrávač je vybaven polovodičovým laserem. Abyste mohli vychutnávat hudbu při konstantně kvalitní produkci, používejte jej v místnosti při teplotě 5 °C – 35 °C.




VÝSTRAHA

- Zacházejte s přívodním síťovým kabelem opatrně**
Nepoškozujte nebo nedeformujte přívodní síťový kabel. Pokud se poškodí, může způsobit úraz elektrickým proudem nebo způsobit závadu. Když jej odpojujete ze zásuvky, držte ho za zástrčku a netahejte za kabel.
- Neotevírejte kryt přístroje**
Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neotevírejte horní kryt přístroje.
Pokud se objeví problém, kontaktujte nejbližšího prodejce DENON.
- Nedávejte žádné předměty do přístroje**
Nedávejte kovové předměty a zabraňte vniknutí tekutin do přístroje.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo způsobit závadu.

UPOZORNĚNÍ

- Zachovejte správnou ventilaci přístroje. Proto nezakrývejte ventilační otvory např. novinami, ubrusem, záclonou apod.
- Na přístroj nepokládejte předměty s otevřeným ohněm, jako jsou svíčky apod.
- Přístroj by měl být během používání chráněn před jakoukoliv vlhkostí či deštěm.
- Na přístroj nepokládejte předměty obsahující tekutinu, jako jsou vázy apod.

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

- Používejte kompaktní disky obsahující označení . Speciálně tvarované disky (ve tvaru srdce, osmiúhelníky apod.) na tomto přístroji nepoužívejte, vyhnete se tak jeho poškození.



COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
TEXT

- Během přehrávání CD disků obsahujících textové informace (anglická znaková sada) může tento přístroj tyto informace zobrazit na displeji.
CD text disky obsahují označení zobrazené výše.

POZNÁMKA:

- Tento přístroj umí zobrazit následující typy znaků. Ostatní znaky nebudou zobrazovány.

- Písmena:


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

- Čísla:

0123456789

- Symbole:

! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = >
? @ [\] ^ _ ` { | } ~ MEZERA

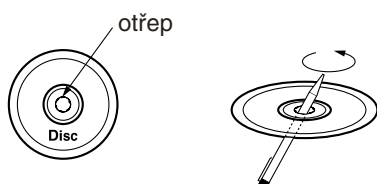


- Pokud obsahuje hrana středového otvoru disku pozůstatky materiálu (otřep), disk možná nepůjde přehrávat.
- Když se s takovým případem setkáte, odstraňte otřep pomocí tužky apod.

UPOZORNĚNÍ K INSTALACI

Tento CD přehrávač má zabudovaný mikropočítač, jenž řídí vnitřní elektronické obvody. Pokud se při provozu nachází v blízkosti zapnutého tuneru nebo televizoru, může v některých případech dojít k rušení zvuku respektive obrazu. Abyste tomu zamezili, učinite prosím následující:


- Umístěte přehrávač co možná nejdál od tuneru nebo televizoru.
Síťovou šňůru a spojovací kabel přehrávače položte co nejdál od antény tuneru respektive televizoru.
- K rušení dojde s největší pravděpodobností tehdy, používáte-li pokojovou anténu nebo 300Ω anténní vedení (obr. 1). Z tohoto důvodu se doporučuje instalovat venkovní anténu a používat 75Ω koaxiální kabel (obr. 2).

1




300Ω anténní vedení

2




75Ω koaxiální kabel


PŘEDNÍ PANEĽ

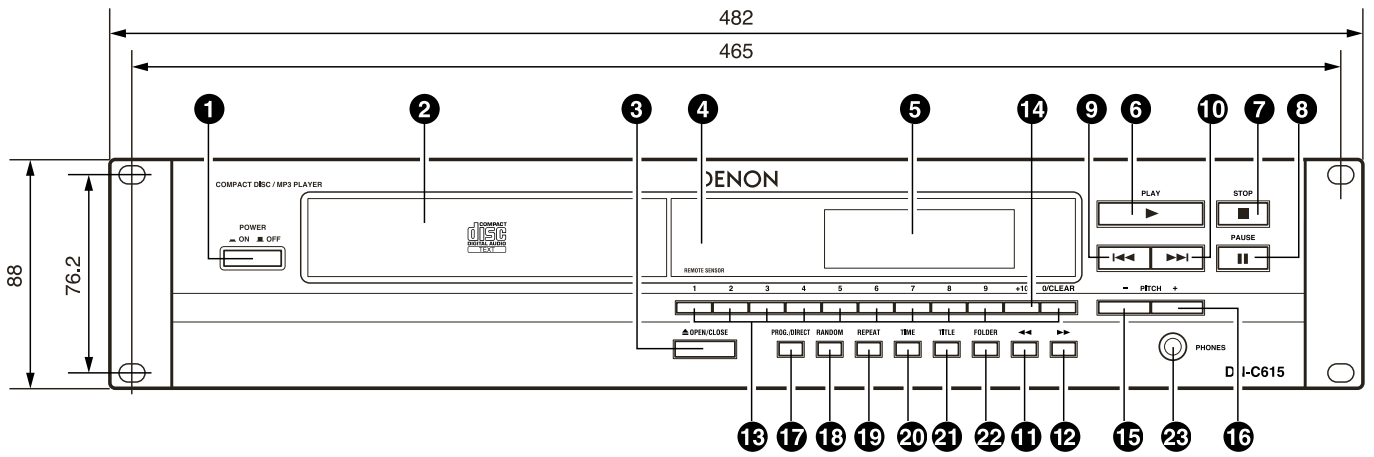

ZADNÍ PANEĽ

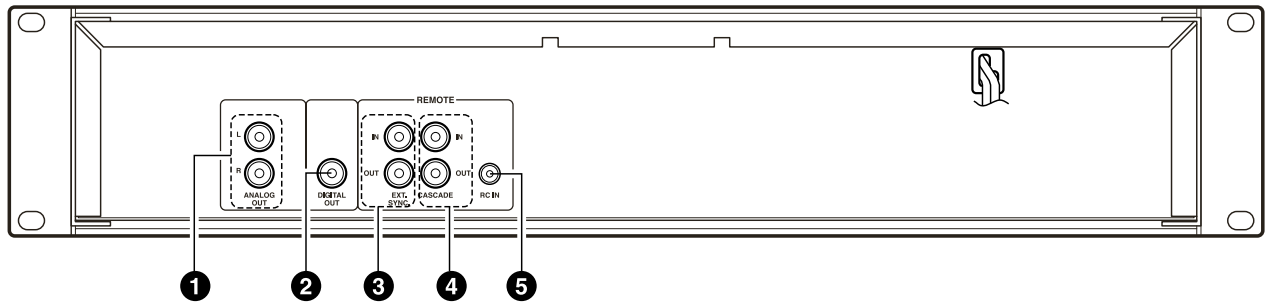

DISPLEJ

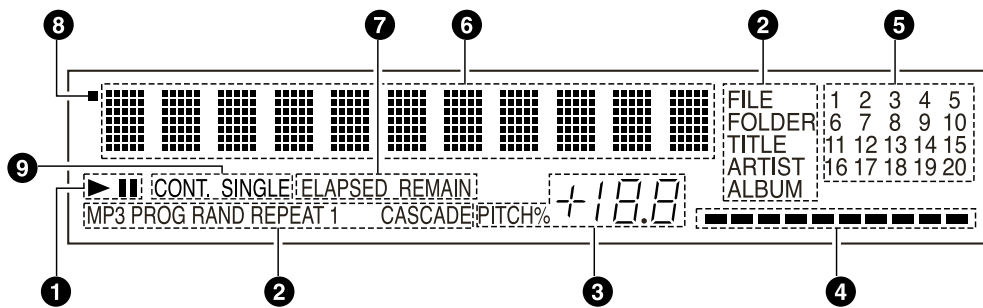

Děkujeme, že jste si koupili CD/MP3 přehrávač z produkce firmy DENON.
Přečtěte si prosím pečlivě návod k obsluze, abyste byli dobře obeznámeni s výrobkem a do-
cílili uspokojivého výsledného poslechu.

OBSAH


1	Vlastnosti	5
2	Popis částí a funkcí	6–7
3	Zapojení	8
4	Otevírání a zavírání nosiče disku a vkládání disků	9
5	Běžné přehrávání CD	10
6	Pokročilé přehrávání CD	11–12
7	Přehrávání MP3 souborů	13–16
8	O kompaktním disku	16
9	Funkce automatického spouštění přehrávání	16
10	Rozšiřující funkce	17–18
11	Před vypnutím přístroje	19
12	Předvolené funkce a operace	19–21
13	Řešení problémů	22
14	Technická data	23

■ **PŘÍSLUŠENSTVÍ**
Zkontrolujte, zda jsou součástí přístroje následující položky:

①	Návod k obsluze	1
②	Propojovací kabely	1

1 VLASTNOSTI

- Programování až 99 skladeb a náhodné přehrávání
- Regulovatelná rychlost přehrávání $\pm 12\%$
- Přehrávání CD-R/RW disků
- Přehrávací funkce pro přehrávání jedné skladby a celého disku (single/continuous)
- CD TEXT
- Přehrávání souborů MP3
- Okamžitý start přehrávání
- Kaskádové přehrávání (použití dvou přístrojů)
- Funkce automatického spouštění přehrávání

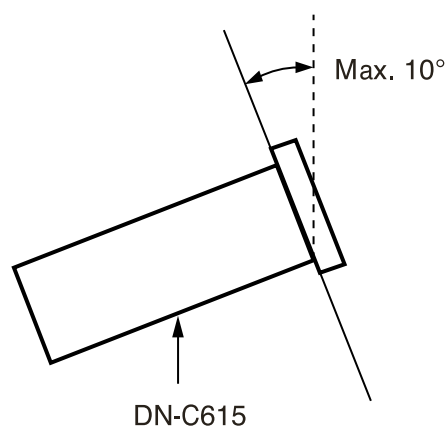

UPOZORNĚNÍ

- I když je síťový vypínač přístroje v poloze OFF (vypnuto), stále je připojen k síťovému okruhu.
- Proto pokud opouštíte domov na delší dobu, řekněme na prázdniny, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- DN-C615 bude fungovat správně, pokud je instalován v rozmezí 10 stupňů ve svislé rovině předního panelu. Pokud je zařízení nakloněno příliš, disk možná nepůjde správně zasunout nebo vysunout.


2 POPIS ČÁSTÍ A FUNKCÍ (Viz strana 4.)

(1) Přední panel

- 1 Síťový vypínač (POWER)**
 - Když je tlačítko přepnuto z polohy OFF (■) do polohy ON (▶), přístroj se zapne.
 - Když je tlačítko přepnuto z polohy ON (▶) do polohy OFF (■), přístroj se vypne.
- 2 Nosič disku**
 - Disk umístíte do tohoto nosiče. Nosič se otevírá a zavírá mačkáním tlačítka OPEN/CLOSE (▲) 3.
 - Disky vkládejte přesně do vodička na nosiči.
- 3 Tlačítko otevírání/zavírání nosiče disku (▲ OPEN/CLOSE)**
 - Mačkejte k zajištění a vyjždění disku. Po každém stisknutí se nosič disku otevře a zavře 2.
- 4 Čidlo dálkového ovládání (REMOTE SENSOR)**
 - Ohledně bezdrátového dálkového ovládání se prosím spojte s vaším prodejcem nebo distributorem DENON.
- 5 Displej**
 - Podrobnosti najdete na straně 7.
- 6 Tlačítko přehrávání (▶ PLAY)**
 - Toto tlačítko použijte k spuštění přehrávání.
- 7 Tlačítko zastavení (■ STOP)**
 - Toto tlačítko stiskněte k zastavení přehrávání.
- 8 Tlačítko pauza (■ PAUSE)**
 - Toto tlačítko použijte k přerušení přehrávání.
- 9 10 Tlačítko vyhledávání skladeb (◀◀, ▶▶)**
 - Tímto tlačítkem volíte skladbu k přehrávání.
- 11 12 Tlačítko vyhledávání (◀◀, ▶▶)**
 - Tato tlačítka se používají k přesnému vyhledání místa, ze kterého začne přehrávání.
- 13 Číselná tlačítka (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 0/CLEAR)**
 - Tato tlačítka použijte pro funkce přímého vyhledávání skladeb a programování.
 - Pro přímé vyhledávání stiskněte k poslechu např. skladby č. 3 tlačítko „3“.
 - Pro skladbu č. 12 stiskněte „+10“ a poté „2“.
 - K programování skladeb stiskněte tlačítko PROG/DIRECT 17 k nastavení režimu programování.
- 14 Tlačítko +10**
 - Toto tlačítko stiskněte jako první při výběru skladeb s číslem nad 10.
 - Tlačítko použijte společně s číselnými tlačítky 13. Například, k výběru skladby č. 15 stiskněte „+10“ a poté „5“.
 - K výběru skladby č. 33 stiskněte tlačítko „+10“ třikrát a poté „3“.
- 15 16 Tlačítko ovládání rychlosti CD (–, +)**
 - Toto tlačítko stiskněte k nastavení přehrávací rychlosti v rozsahu od +12 % do –12 %.
 - Nastavená přehrávací rychlost se zobrazí na displeji.
- 17 Tlačítko programování/přímé volby (PROG./DIRECT)**
 - Toto tlačítko stiskněte, když chcete vkládat skladby pro programované přehrávání. (Podrobnosti najdete na straně 12.)
 - Když tlačítko stisknete, rozsvítí se kontrolka „PROG“.
- 18 Tlačítko náhodného přehrávání skladeb (RANDOM)**
 - Když toto tlačítko stisknete, nastaví se režim náhodného přehrávání a rozsvítí kontrolka „RAND“.
- 19 Tlačítko opakování (REPEAT)**
 - Toto tlačítko stiskněte k provedení opakovaného přehrávání.
- 20 Tlačítko času (TIME)**
 - Po každém stisknutí tohoto tlačítka se přepíná displej.
 - Běžně je na displeji času zobrazeno „ELAPSED“ a je zobrazován právě přehrávaný čas.
 - Když tlačítko stisknete jednou, na displeji času se zobrazí „REMAIN“ a bude zobrazován zbývající čas současné skladby.
 - Když stisknete znovu, zobrazí se zbývající čas do konce disku.

21 Tlačítko titulů (TITLE)

- Když tlačítko stisknete, zobrazí se textová informace (titul disku, titul skladby, interpret disku nebo interpret skladby).
- Když tlačítko stisknete během režimu stop a je vložen disk obsahující soubory MP3, je zobrazen název souboru. Pokud tlačítko mačkáte během přehrávání, displej se přepíná následně:

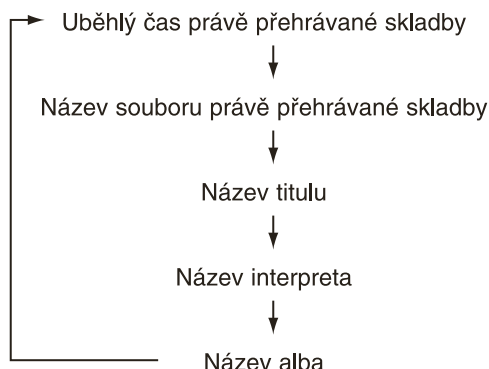

22 Tlačítko složek (FOLDER)

- Když je vložen disk obsahující soubory formátu MP3, mačkejte tlačítko v režimu stop k výběru složky (pokud je režim složek dostupný).

23 Sluchátkový konektor

- Pro nerušený poslech můžete k tomuto konektoru připojit sluchátka.

(2) Zadní panel

1 Konektory ANALOG OUT

- Toto jsou nesymetrické výstupy používající konektory typu RCA.
Z těchto konektorů vystupují přehrávací signály CD.

2 Konektor DIGITAL OUT

- Toto je koaxiální digitální výstup používající konektor typu RCA.
- Formát signálu: SPDIF nebo IEC-958 Type II

3 Konektory externího synchronizovaného ovládání (EXT. SYNC.)

- Tyto konektory zapojte pro synchronizované nahrávání.

4 Konektory kaskádového ovládání (CASCADE)

- Tyto konektory zapojte pro souvislou obsluhu na několika přístrojích.
- Když je kaskádový režim nastaven na „ON“ (zapnuto), z konektoru OUT vystupuje po skončení obsluhy spouštěcí signál. (předvolená funkce)

5 Ovládací konektor RC IN

- Toto je stereofonní konektor typu mini jack pro kabelové dálkové ovládání.

(3) Displej

1 Kontrolky přehrávání CD

2 Oblast režimů CD

- FILE** : Toto svítí, když je zobrazen název souboru MP3.
- FOLDER** : Toto svítí v režimu výběru složky.
- TITLE** : Toto svítí, když je zobrazen titul u MP3 nebo CD textu.
- MP3** : Svítí, když je vložen disk obsahující soubor formátu MP3.
- PROG** : Toto svítí v režimu programování.
- RAND** : Toto svítí v režimu náhodného přehrávání.
- REPEAT, 1** : Toto svítí v režimu opakování.
- CASCADE** : Toto svítí v režimu kaskádového přehrávání. (předvolená funkce)
- ALBUM** : Toto svítí, když je u MP3 formátu zobrazen název alba.
- ARTIST** : Toto svítí, když je u MP3 formátu zobrazen název interpreta.

3 Displej rychlosti CD

4 Displej přehrávané pozice

- Informuje o současné pozici v rámci skladby.
- V režimu přehrávání MP3 nemusí displej zobrazovat správně.

5 20místný hudební kalendář

- V režimu přehrávání jedné skladby svítí pouze konkrétní skladba.
- V režimu souvislého přehrávání svítí všechny skladby od současné.
- Zobrazena jsou čísla skladeb až do 20. Skladby nad 21 se nezobrazují.
- Soubory MP3 se nezobrazují.

6 Hlavní displej

- Zde se zobrazuje číslo skladby na CD, přehrávací čas CD, různé informace obsluhy, textové zprávy atd.

7 Kontrolky časového režimu

- ELAPSED** : Toto svítí, když je zobrazován uběhlý čas.
- REMAIN** : Toto svítí, když je zobrazován zbývajícím čas.

8 Kontrolka infračerveného dálkového ovládání

9 Kontrolky přehrávacího režimu

- Pokud je zvolen režim přehrávání jedné skladby, svítí „SINGLE“.
- Pokud je zvolen režim souvislého přehrávání (celého disku), svítí „CONT.“.

3 ZAPOJENÍ


Dokud neprovedete veškeré propojení mezi DN-C615 a ostatními přístroji, ponechte celý systém (včetně DN-C615) vypnutý.

■ Opatření během zapojování

- Před jakýmkoliv připojováním nebo odpojováním kabelů a síťových kabelů se ujistěte, zda jsou všechny přístroje systému vypnuté.
- Zajistěte, aby byly všechny kabely správně propojeny – kanály L (levý) a R (pravý).
- Koncovky kabelů zasunujte do terminálů pečlivě.
- Výstupní konektory CD propojte se vstupními konektory CD nebo AUX na zesilovači.


■ Zapojení dálkového ovládání (RC IN)

- Pro kabelové dálkové ovládání použijte obvod zobrazený na nákrese níže.
- Obvod je navržen tak, aby byl odpor vedení 0,5 Ω/ohmů nebo menší.

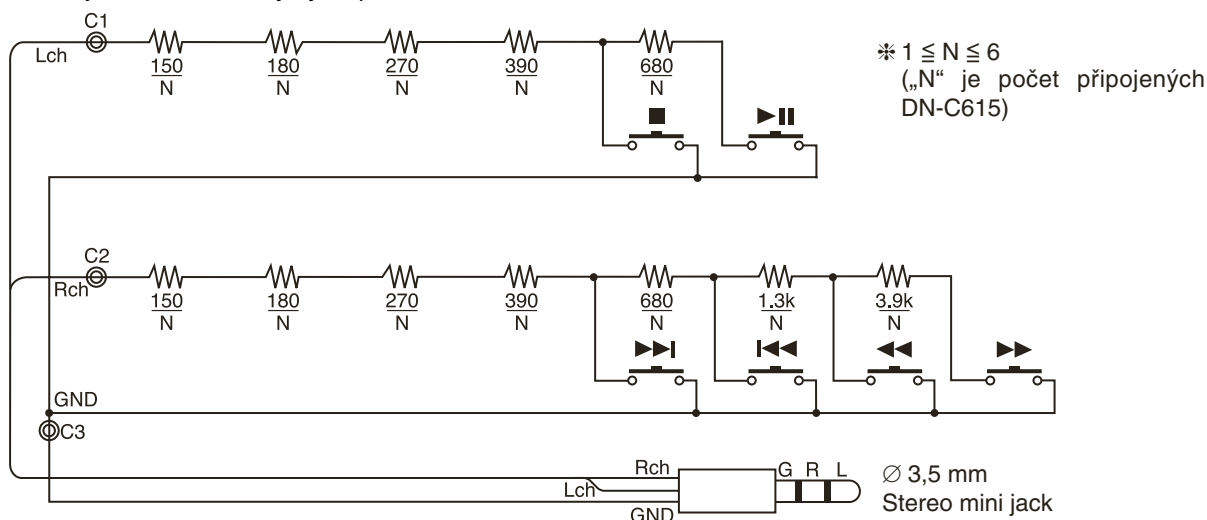

- Jedním dálkovým ovladačem může být najednou ovládáno až 6 přístrojů.
- Signál a zemnění vedte jak je zobrazeno na nákrese a připojte ke vstupům dálkového ovládání (C1, C2 a C3).
- Obvod je navržen tak, aby byl odpor jednotlivých vedení 0,5 Ω/ohmů nebo menší.

Zapojení dvou přístrojů DN-C615 (N = 2)

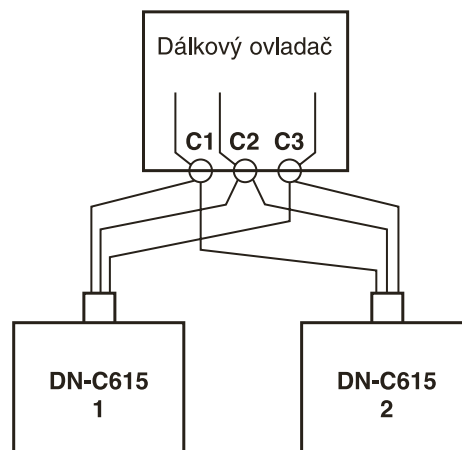

■ Instalační opatření

- Pokud je DN-C615 umístěn poblíž zesilovače, přijímače nebo jiných komponentů, může do reprodukce proniknout rušení (bzučení) – obzvláště během příjmu AM nebo FM. Když se to stane, oddělte DN-C615 od ostatních komponentů nebo změňte jeho umístění.

POZNÁMKA:

- Tento přístroj používejte ve vodorovné poloze. Pokud by byl přístroj používán s čelním panelem směrem nahoru (přístroj ve svislé poloze) nebo příliš nakloněn, nebude fungovat správně.

4 OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ NOSIČE DISKU A VKLÁDÁNÍ DISKŮ

Otevírání a zavírání nosiče disku

※ Tato operace funguje pouze když je přístroj zapnutý.

1. Stiskněte síťový vypínač ❶ k zapnutí přístroje.
2. Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE ❸.

Jak vkládat disky

- Ubezpečte se, že je nosič disku zcela vysunut.
- Uchopte disk po stranách a umístěte jej do vodítka disku. (Nedotýkejte se signálové plochy disku, tzn. lesklá strana).
- Při použití 12cm disků umístěte disk do vnějšího vodítka, pokud použijete 8cm disk, umístěte jej pečlivě do vnitřního vodítka.
- Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE ❸ k zavření nosiče disku ❷.
- Když je nosič disku vysunutý a je do něj vložen disk, můžete k zavření nosiče stisknout také tlačítko PLAY (▶) ❹. (Pokud stisknete tlačítko PLAY (▶), přehrávání začne okamžitě po načtení obsahu disku.)

UPOZORNĚNÍ:

- Na nosič disku nepokládejte žádné cizí předměty a nevkládejte nejednou více než jeden disk. Mohlo by dojít k poruše.
- Pokud je přístroj vypnutý, nesnažte se tlakem zavřít nosič, došlo by k poruše přehrávače.
- Tento CD přehrávač umí přehrávat CD-R/RW disky, ovšem pokud jsou ukončeny (finalizovány). Připomínáme, že v závislosti na kvalitě nahrávky či disku nemusí být přehrávač schopen přehrát všechny CD-R/RW disky.

■ Zprávy

Během používání DN-C615 se na displeji mohou zobrazovat zprávy. Vysvětlení těchto zpráv najdete v tabulce níže.

Zpráva	Význam
No Disc	Není vložen disk, disk je nečitelný nebo je vložen obráceně.
TOC Error	Informace disku nebyly načteny správně.
Invalid CD	Jedná se o CD-ROM disk, který neobsahuje MP3 soubory.
Tray Error	Nosič disku nemohl být otevřen nebo zavřen správně.

5 BĚŽNÉ PŘEHRÁVÁNÍ CD

(1) Spuštění přehrávání

1. Stiskněte síťový vypínač ❶ k zapnutí přístroje.
2. Vložte do nosiče disk, který chcete přehrávat.
3. Podle způsobu využití proveďte nastavení předvoleb. (Viz strana 19.)
 - Zvolte režim ukončení přehrávání. (předvolené funkce)
Finish stop:
Po skončení přehrávání se nastaví režim stop (všechny servo funkce se vypnou).
Finish next:
Po skončení přehrávání se nastaví pohotovostní režim na začátek následující skladby.
* Po přehrání poslední skladby se pohotovostní režim nastaví na začátek první skladby.
Finish recue:
Po skončení přehrávání se nastaví pohotovostní režim na místo, od kterého přehrávání začalo.
 - K nastavení pohotovostního režimu na bod, kde začíná zvuk (předvolená funkce):
Nastavte úroveň „C Det“.
Po výběru skladby se vyhledá místo, ve kterém začíná zvuk a v tomto bodě se nastaví pohotovostní režim.
 - Zvolte režim přehrávání. (předvolené funkce)
SINGLE: (režim přehrávání jedné skladby)
Režim stop se nastaví po přehrání určité skladby.
CONT.: (režim souvislého přehrávání)
Režim stop se nastaví po přehrání poslední skladby.
4. Stiskněte tlačítko PLAY (▶) ❷.

(2) Přerušování přehrávání v určitém bodě

(Pauza)

Přehrávání může být dočasně přerušeno a následně v něm pokračováno ze stejného místa.

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko PAUSE (■) ❸.
2. K pokračování v přehrávání stiskněte tlačítko PLAY (▶) ❹.

(3) Zastavení přehrávání

1. Stiskněte tlačítko STOP (■) ❺.

Auto Cue (předvolená funkce)

- Pomocí této funkce se automaticky vyhledá místo, kde začíná zvuk.
Funkce vyhledá přesně místo se začátkem zvuku, nehlédě na začátek skladby. Úroveň, při které je zvuk poprvé detekován, lze nastavit v rozmezí od -36 do -48 dB (3 kroky).

Zpráva o konci – EOM (předvolená funkce)

- Na konci skladby bliká displej času, což vás vizuálně upozorňuje, že se blíží konec skladby. Bod, ve kterém blikání začíná lze nastavit v rozmezí od 0 do 60 sekund (7 kroků) od konce skladby.

Režim spánku – Sleep (předvolená funkce)

- Pokud není v režimu pohotovosti, pauze nebo manuálním vyhledáváním v průběhu nastaveného času provedena žádná operace, nastaví se režim sleep.
Pokud je přístroj v režimu sleep a stisknete tlačítko PLAY, vyhledá se místo před nastavením režimu sleep a spustí přehrávání.

6 POKROČILÉ PŘEHRÁVÁNÍ CD

(1) Přehrávání konkrétní skladby

(Přímé vyhledávání)

1. Použijte číselná tlačítka **13** a tlačítko +10 **14** k zadání čísla požadované skladby.
 - Například, k přehrávání skladby č. 4 stiskněte „4“ a k přehrávání skladby č. 12 stiskněte „+10“ a „2“.Přehrávání začne od dané skladby.

(2) Postup na následující skladbu v průběhu přehrávání

(Automatické vyhledávání)

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **▶▶** **10**.
 - Snímací jednotka postoupí na začátek následující skladby a přehrávání bude pokračovat.Několikanásobným stisknutím tlačítka snímací jednotka postoupí dopředu o odpovídající počet skladeb.

(3) Návrat na začátek současné skladby v průběhu přehrávání

(Automatické vyhledávání)

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **◀◀** **9**.
 - Snímací jednotka se vrátí na začátek současné skladby a přehrávání bude pokračovat.Několikanásobným stisknutím tlačítka se bude snímací jednotka vracet o odpovídající počet skladeb.

(4) Rychlé vyhledávání s příposlechem

(Manuální vyhledávání)

- Pomocí této funkce můžete v rámci skladby rychle vyhledat požadované místo, a to v obou směrech.
- Po dosažení požadovaného místa povolte tlačítko vyhledávání (**◀◀** nebo **▶▶**) **11** **12**. Pokračuje běžné přehrávání.
- Když je stisknuto tlačítko vyhledávání (**◀◀** nebo **▶▶**) **11** **12** během režimu pauza, probíhá vyhledávání a po povolení tlačítka se zpátky nastaví režim pauzy.

■ Manuální vyhledávání vpřed

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko vyhledávání vpřed (**▶▶**) **12**.
 - Přehrávání skladby se zrychlí.

■ Manuální vyhledávání vzad

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko vyhledávání vzad (**◀◀**) **11**.
 - Zpětné přehrávání skladby se zrychlí.

(5) Přehrávání v náhodném pořadí

(Náhodné přehrávání)

S touto funkcí mohou být skladby nahrané na disku přehrávány ve zcela náhodném pořadí.

- Když stisknete tlačítko RANDOM **18**, rozsvítí se kontrolka „RAND“ a automaticky začne náhodné přehrávání.
- Pokud stisknete tlačítko RANDOM **18** když je nastavena funkce opakování, všechny skladby budou přehrávány v náhodném pořadí, dále znovu v jiném pořadí atd.

POZNÁMKA:

- Režim náhodného přehrávání nelze nastavit během režimu přehrávání nebo režimu programu.

(6) Opakované přehrávání požadovaného intervalu

(Opakování jedné skladby)

1. Přehrávací režim nastavte do režimu přehrávání jedné skladby. (předvolená funkce)
2. Stiskněte tlačítko REPEAT **19**.
 - Na displeji se rozsvítí kontrolka „REPEAT 1“ a nastaví se režim opakování jedné skladby.
3. Pomocí tlačítek automatického vyhledávání (**◀◀** a **▶▶**) **9** **10** vyberte skladbu, která bude opakovaně přehrávána.
4. Stiskněte tlačítko PLAY (**▶**) **6**.
 - Začne přehrávání.
 - Když zvolená skladba skončí, je přehrávána znovu od začátku.
 - Režim opakování jedné skladby může být nastaven také stisknutím tlačítka REPEAT **19** během přehrávání. Opakovat se bude současná skladba.
 - K zrušení režimu opakování jedné skladby mačkejte několikrát tlačítko REPEAT **19**, dokud kontrolka „REPEAT 1“ nezhasne.

(Opakování všech skladeb)

1. Přehrávací režim nastavte do režimu souvislého přehrávání. (předvolená funkce)
2. Stiskněte tlačítko REPEAT **19**.
 - Na displeji se rozsvítí kontrolka „REPEAT“ a nastaví se režim opakování všech skladeb.
3. Stiskněte tlačítko PLAY (**▶**) **6**.
 - Začne opakované přehrávání disku.
 - Režim opakování všech skladeb může být nastaven také stisknutím tlačítka REPEAT **19** během přehrávání.
 - Pokud stisknete tlačítko REPEAT **19** během programovaného přehrávání, skladby se přehrávají opakovaně v naprogramovaném pořadí.
 - K zrušení režimu opakování všech skladeb mačkejte několikrát tlačítko REPEAT **19**, dokud kontrolka „REPEAT“ nezhasne.

(7) Přehrávání určitých skladeb v požadovaném pořadí

(Programované přehrávání)

- S touto funkcí můžete vybrat libovolné skladby na disku a naprogramovat jejich přehrávání v určitém pořadí.
- Naprogramovat můžete až 99 skladeb.

■ Programování

- Programování je možné, když je CD v režimu stop.
1. Stiskněte tlačítko PROG./DIRECT **17**, tak aby se rozsvítila kontrolka „PROG“, poté pomocí číselných tlačítek a tlačítka +10 naprogramujte skladby.
 - Například, k naprogramování skladeb 3, 12 a 7 stiskněte „PROG./DIRECT, „3“, „+10“, „2“ a „7“.
 - Po každém naprogramování skladby se na displeji zobrazí číslo dané skladby a celkový čas programu. Pokud celkový čas programu přesáhne 99 minut, zobrazí se pouze první dvě čísla minut. (Třetí anebo čtvrté čísla se nezobrazují.)
 - Pokud stisknete tlačítko PROG./DIRECT **17**, když není program nastaven, na displeji času se zobrazí „01--00m00s“.
 - Pokud se pokusíte naprogramovat více než 99 skladeb, na displeji času se zobrazí „Full“.

■ Přehrávání naprogramovaných skladeb

1. K přehrávání skladeb v naprogramovaném pořadí stiskněte tlačítko PLAY (▶) **6**.
 - Když jsou skladby vybrány tlačítkem ◀◀ nebo ▶▶ **9 10**, na displeji času se zobrazí „01:##Tr“, „02:##Tr“ atd.

■ Mazání programu

1. Celý program se vymaže, když znovu stisknete tlačítko PROG./DIRECT **17**. Program se také vymaže po stisknutí tlačítka OPEN/CLOSE **2**.

■ Předvolení programu

- Programy můžete ukládat do předvolené paměti. Když je vložen disk, u kterého byl program předvolen, režim programovaného přehrávání se nastaví automaticky.
- Programy lze uložit až pro 3 disky.

1. K vložení programu postupujte podle části „Programování“.
2. Podle kapitoly „(2) Postup předvolení“ nastavte režim předvoleb. (Viz strana 20.)
3. Stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ **9 10** k výběru „02:Prog1“ (nebo „03:Prog2“ nebo „04:Prog3“).

4. Stiskněte tlačítko PLAY (▶) **6**.

- Displej se mění následně:

(Před změnou)		(Po změně)
Prog1 OFF	⇒	Prog1 ON
Prog2 OFF	⇒	Prog2 ON
Prog3 OFF	⇒	Prog3 ON

5. Stiskněte tlačítko STOP (■) **7**.

- Režim nastavování předvoleb se zruší a vrátí se běžný režim.
- K přehrávání předvoleného disku:
Vložte do přístroje disk, u kterého byl program předvolen.

6. Stiskněte tlačítko PLAY (▶) **6**.

POZNÁMKY:

- Programování není možné s otevřeným nosičem disku.
- Během programovaného přehrávání mohou být pomocí číselných tlačítek **13** a **14** přehrávány skladby, které nejsou v programu.

(8) Editace programu

(Vyvolání programu)

Když jsou skladby naprogramovány, můžete je vyvolat a zobrazit na displeji.

1. Když stisknete tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ **11 12**, zvolí se naprogramovaná skladba.
 - Zobrazená skladba může být z programu vymazána dvojnásobným stisknutím tlačítka 0/CLEAR **13**. Pokud stisknete číselné tlačítko **13**, skladba s odpovídajícím číslem se vloží do programu před zobrazenou skladbu.
 - Pokud tímto způsobem vložíte skladbu do programu, který již obsahuje 99 skladeb, poslední skladba programu se vymaže.

(9) Přehrávání různou rychlostí

(Regulace rychlosti)

1. Stiskněte tlačítko ovládání rychlosti PITCH + a - **15 16** k nastavení rychlosti přehrávání.
 - Přehrávání začne v nastavené rychlosti a rozsvítí se kontrolka „PITCH%“.

POZNÁMKA:

- Když se mění přehrávací rychlost, mění se také vzorkovací kmitočet signálu digitálního výstupu, takže nemusí být možné tyto digitální signály přijímat.

7 PŘEHRÁVÁNÍ MP3 SOUBORŮ

Na internetu je celá řada stránek, ze kterých si můžete stáhnout hudební soubory ve formátu MP3. Tyto soubory si můžete podle návodu stránek stáhnout a uložit na CD-R/RW disky, které pak můžete přehrávat na DN-C615.

Hudba originálních hudebních CD může být na počítači převedena pomocí kódovacích MP3 programů do MP3 souborů. Když je to provedeno, data se zredukují asi na 1/10 originální velikosti. Tato MP3 data můžete uložit na CD-R/RW disk, což vám umožní vytvořit jeden 12cm CD-R/RW disk obsahující asi desetinásobně více hudby, než na běžném hudebním CD, tzn. nějakých 100 skladeb nebo i více (*).

* Hodnoty, když jsou 5minutové skladby převedeny standardní přenosovou rychlostí 128 kb/s do souborů MP3 a používající CD-R/RW disk s kapacitou 650 MB.

* Nahrávky, které provedete, jsou pro vaši osobní potřebu a neměly by být používány v rozporu se zákonem.

POZNÁMKY:

- DN-C615 je kompatibilní se standardy „MPEG-1 Audio Layer 3“, „MPEG-2 Audio Layer 3“ a „MPEG-2.5 Audio Layer 3“. Není kompatibilní se standardy MP1 nebo MP2.

VZORKOVACÍ KMITOČET

MPEG 1	48 kHz	44.1 kHz	32 kHz
MPEG 2	24 kHz	22.05 kHz	16 kHz
MPEG 2.5	12 kHz	11.03 kHz	8 kHz

- Když zapisujete MP3 soubory na CD-R/RW disky, nastavte formát zapisovacího programu na „ISO9660 level 2“, „Joliet“ nebo „Romeo“. MP3 soubory zapsané v jiných formátech možná nepůjdou přehrávat. U některých zapisovacích programů není možné nahrávat ve formátu „ISO9660“. Používejte program s formátem „ISO9660“.
- Obecně platí, čím vyšší je přenosová rychlost MP3 souboru, tím vyšší je zvuková kvalita. Na DN-C615 vám doporučujeme používat MP3 soubory nahrané přenosovou rychlostí 128 kb/s nebo vyšší.
- MP3 soubory možná nebudou přehrávány v předpokládaném pořadí, poněvadž zapisovací program může změnit pozici složek a pořadí souborů během jejich zapisování na CD-R/RW disk.
- Ujistěte se, že je u MP3 souborů přípona „.MP3“. Soubory nemohou být přehrávány, pokud mají nějakou jinou příponu než „.MP3“ nebo ji nemají vůbec. (U počítačů Macintosh mohou být MP3 soubory přehrávány přiřazením přípony „.MP3“ po názvu souboru obsahují až 8 písmen nebo číslic a nahrají souborů na CD-R/RW disk.)
- K zabránění kopírování nevystupují během přehrávání MP3 souborů digitální signály.

- Na DN-C615 může být přehráváno maximálně 255 složek. Složky pod 8. úrovní nelze přehrávat. Maximální počet souborů je omezen na 999. Pokud je obsaženo 1000 souborů a více, přehrává se pouze prvních 999. (Soubory bez přípony „.MP3“ se nepočítají.)
- Na DN-C615 mohou být názvy složek a souborů zobrazovány jako tituly. Zobrazována jsou velká římská písmena anebo číslice a „_“ (podtržítka). (Zobrazit lze maximálně 31 znaků.) Názvy složek a souborů používající jiné symboly se nebudou zobrazovat správně.
- DN-C615 je kompatibilní s ID3-tag (Ver. 1.*, Ver. 2.0).
- Díky vlastnostem disku, poškrábání, nečistotě atd. nemusí jít přehrávat některé CD-R/RW disky.
- Na CD-R/RW disky nelepte etikety, pásky atd. Pokud se lepidlo dostane na plochu disku, disk se může přilepit uvnitř přístroje a nepůjde vysunout.
- DN-C615 je kompatibilní s vícesekčnými disky. Pokud je první sekce hudební CD, lze přehrávat pouze hudební CD a pokud první sekce obsahuje MP3 soubory, lze přehrávat pouze MP3 soubory.
- DN-C615 je kompatibilní s přehrávacími seznamy. (.m3u – WINAMP) (předvolená funkce)

POZNÁMKY:


- S některými zapisovacími programy se nemusí seznamy přehrávat správně. V tomto případě prosím nastavte „PLst=OFF“.
- Přehrávací seznam může vyžadovat delší čas při načítání.
- Maximální počet přehrávacích seznamů je rovněž 255. Pokud je jich více, provede se pouze prvních 255.

(1) Přehrávání složek nebo souborů

1. Vložte do přístroje disk obsahující MP3 soubory.

- Příklad

Když je počet složek „120“ a počet souborů „512“.



2. (K výběru složky)

- ① V režimu stop stiskněte tlačítko FOLDER 22 k zapnutí kontrolky „FOLDER“.
- ② Stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ 9 10 k výběru složky, kterou chcete poslouchat.
 - Název složky se roluje na displeji.
- ③ Když nyní stisknete tlačítko TITLE 21, mohou být vybrány soubory ze složky.
 - Postupujte podle části „K výběru souboru“.


(K výběru souboru)

- ① V režimu stop stiskněte tlačítko TITLE 21 k zapnutí kontrolky „FILE“.
 - ※ Toto je nutné pouze když svítí kontrolka „FOLDER“.
- ② Stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ 9 10 k výběru souboru, který chcete poslouchat.
 - Název souboru se roluje na displeji.

3. Stiskněte tlačítko PLAY (▶) 6.

※ Když je během přehrávání stisknuto tlačítko TIME 20, kontrolka „FOLDER“ nebo „FILE“ zhasne a zobrazí se uběhlý čas skladby.

※ Po každém stisknutí tlačítka TITLE 21 v průběhu přehrávání se displej přepíná takto:

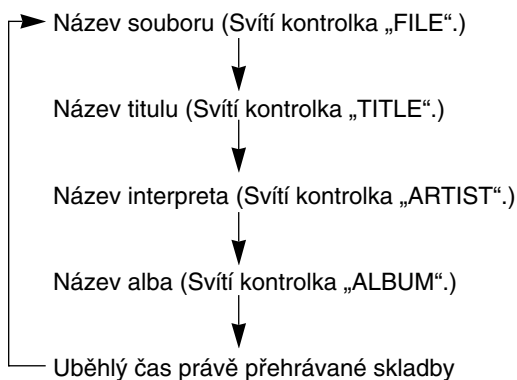

(2) Programované přehrávání složek nebo souborů

Tuto funkci použijte k výběru libovolných skladeb na disku a jejich naprogramování pro přehrávání v určitém pořadí. Naprogramovat můžete celkem 99 souborů a složek. (Programy mohou obsahovat jak soubory, tak složky.)



■ Programování

1. V režimu stop stiskněte tlačítko PROG./DIRECT 17.

- Rozsvítí se kontrolka „PROG“.



2. (K výběru složky)

- ① Stiskněte tlačítko FOLDER 22 k zapnutí kontrolky „FOLDER“.
- ② Pomocí číselných tlačítek 13 14 vyberte složku, kterou chcete naprogramovat.
 - Příklad: Když je složka „5“ naprogramovaná na první místo



(K výběru souboru)

- ① Stiskněte tlačítko TITLE 21 k zapnutí kontrolky „FILE“.
 - ※ Toto je nutné pouze když svítí kontrolka „FOLDER“.
- ② Pomocí číselných tlačítek 13 14 vyberte soubor, který chcete naprogramovat.
 - Příklad: Když je skladba č. 21 naprogramovaná na druhé místo



3. Stiskněte tlačítko PLAY (▶) 6.

- Skladby se přehrávají v naprogramovaném pořadí.

※ Když je během přehrávání stisknuto tlačítko TIME 20, kontrolka „FOLDER“ nebo „FILE“ zhasne a zobrazí se uběhlý čas skladby.

■ Editace programu

- * Po každém stisknutí tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ ⑪ ⑫ se na displeji zobrazují naprogramované skladby v nastaveném pořadí.
- * K vymazání části programu
 - ① Pomocí tlačítek vyhledávání (◀◀, ▶▶) ⑪ ⑫ vyberte soubor nebo složku, kterou chcete vymazat. Po zvolení se zobrazí obsah daného programu.
 - ② K vymazání zobrazeného souboru nebo složky stiskněte dvakrát tlačítko 0/CLEAR ⑬.
- * Přidávání do programu
 - ① Pomocí tlačítek vyhledávání (◀◀, ▶▶) ⑪ ⑫ vyberte soubor nebo složku, kterou chcete přidat.
 - ② Nyní postupujte podle části „K výběru složky“ nebo „K výběru souboru“ a daný výběr přidejte do programu.
- * K vymazání celého programu stiskněte v režimu stop tlačítko PROG./DIRECT ⑰.
- * K používání funkce přímého přehrávání nejprve stiskněte v režimu stop tlačítko PROG./DIRECT ⑰ k zrušení režimu programování.

POZNÁMKA:

- Programování není možné v režimu přehrávání nebo pauzy.

■ Předvolení programu

- Programy můžete ukládat do předvolené paměti. Když je vložen disk, u kterého byl program předvolen, režim programovaného přehrávání se nastaví automaticky.
- Programy lze uložit až pro 3 disky.

1. K vložení programu postupujte podle části „Programování“.
2. Podle kapitoly „(2) Postup předvolení“ nastavte režim předvolby. (Viz strana 20.)
3. Stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ ⑨ ⑩ k výběru „02:Prg1“ (nebo „03:Prg2“ nebo „04:Prg3“).
4. Stiskněte tlačítko PLAY (▶) ⑥.
 - Displej se mění následně:

(Před změnou)		(Po změně)
Prg1 OFF	⇒	Prg1 ON
Prg2 OFF	⇒	Prg2 ON
Prg3 OFF	⇒	Prg3 ON
5. Stiskněte tlačítko STOP (■) ⑦.
 - Režim nastavování předvoleb se zruší a vrátí se běžný režim.
 - K přehrávání předvoleného disku:
Vložte do přístroje disk, u kterého byl program předvolen.
6. Stiskněte tlačítko PLAY (▶) ⑥.

(3) Přehrávání v náhodném pořadí

■ Náhodné přehrávání všech skladeb

Tuto funkci použijte k jednomu přehrávání všech skladeb na disku v náhodném pořadí.

1. Přehrávací režim nastavte na režim souvislého přehrávání. (předvolená funkce)
2. V režimu stop (kontrolka „FOLDER“ nesvítil) stiskněte tlačítko RANDOM ⑬.
 - Rozsvítí se kontrolka „RAND“.
3. Stiskněte tlačítko PLAY (▶) ⑥.
 - Skladby se automaticky přehrávají v náhodném pořadí.

- * K zrušení režimu náhodného přehrávání všech skladeb stiskněte znovu tlačítko RANDOM ⑬.

■ Náhodné přehrávání jedné složky

Tuto funkci použijte k jednomu přehrávání všech skladeb jedné složky v náhodném pořadí.

1. Přehrávací režim nastavte na režim přehrávání jedné skladby. (předvolená funkce)
 2. V režimu stop stiskněte tlačítko RANDOM ⑬.
Rozsvítí se kontrolka „FOLDER“.
 3. Stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ ⑨ ⑩ k výběru složky, která bude přehrávána v náhodném pořadí.
 - Na displeji se roluje název složky.
 4. Stiskněte jednou tlačítko RANDOM ⑬.
 - Na displeji svítí kontrolky „RAND“ a „FOLDER“.
 5. Stiskněte tlačítko PLAY (▶) ⑥.
 - Skladby zvolené složky se automaticky přehrávají v náhodném pořadí.
 - Po přehrávání všech skladeb ze složky se automaticky nastaví režim stop.
- * Když je během přehrávání stisknuto tlačítko TIME ⑳, kontrolka „FOLDER“ zhasne a zobrazí se uběhlý čas skladby.

- * K zrušení režimu náhodného přehrávání jedné složky stiskněte znovu tlačítko RANDOM ⑬.

POZNÁMKA:

- Režim náhodného přehrávání nelze nastavit během režimu přehrávání nebo režimu programu.

(4) Opakované přehrávání

■ Opakované přehrávání všech skladeb jedné složky

1. Přehrávací režim nastavte na režim přehrávání jedné skladby. (předvolená funkce)
2. V režimu stop stiskněte tlačítko FOLDER 22).
 - Rozsvítí se kontrolka „FOLDER“.
3. Stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ 9 10 k výběru složky, kterou chcete poslouchat.
 - Název složky se roluje na displeji.
4. Stiskněte tlačítko REPEAT 19).
 - Na displeji se rozsvítí kontrolka „REPEAT 1“ a nastaví se režim opakování jedné skladby.
5. Stiskněte tlačítko PLAY (▶) 6).
 - Přehrávání začne od první skladby zvolené složky.
 - Po přehrávání poslední skladby zvolené složky přehrávání pokračuje od začátku první skladby této složky a skladby se opakují.
 - * Když je během přehrávání stisknuto tlačítko TIME 20), kontrolka „FOLDER“ zhasne a zobrazí se uběhlý čas skladby.

■ Opakované přehrávání všech skladeb

1. Přehrávací režim nastavte na režim souvislého přehrávání. (předvolená funkce)
2. V režimu stop stiskněte tlačítko TITLE 21) k zapnutí kontrolky „FILE“.
3. Stiskněte tlačítko REPEAT 19).
 - Na displeji se rozsvítí kontrolka „REPEAT“ a nastaví se režim opakování všech skladeb.
4. Stiskněte tlačítko PLAY (▶) 6).
 - Disk bude opakovaně přehráván.
 - Po přehrávání poslední skladby na disku přehrávání pokračuje od začátku první skladby.

■ Opakované přehrávání jedné skladby

1. Přehrávací režim nastavte na režim přehrávání jedné skladby. (předvolená funkce)
2. Stiskněte tlačítko REPEAT 19).
 - Na displeji se rozsvítí kontrolka „REPEAT 1“ a nastaví se režim opakování jedné skladby.
3. Pomocí tlačítek automatického vyhledávání (◀◀ a ▶▶) 9 10 vyberte skladbu, která bude přehrávaná opakovaně.

4. Stiskněte tlačítko PLAY (▶) 6).
 - Začne přehrávání.
 - Po skončení zvolené skladby se přehrává znovu od začátku.
 - Režim opakování jedné skladby může být nastaven také stisknutím tlačítka REPEAT 19) během přehrávání.
 - Opakovat se bude současná skladba.
 - K zrušení režimu opakování jedné skladby mačkejte opakovaně tlačítko REPEAT 19), dokud kontrolka „REPEAT 1“ nezhasne.

8 O KOMPAKTNÍM DISKU

Upozornění k zacházení s kompaktními disky

- Chraňte povrch disku před otisky prstů, mastnotou a prachem. Je-li strana, která je nosičem signálu (tj. nepotištěná strana disku) znečištěná, otřete ji suchým měkkým hadříkem. Otírejte ji krouživými pohyby směrem od středu k okrajům.
- K čištění disků nepoužívejte vodu, benzin, odmašťovače, spreje na gramodesky, antistatické chemikálie ani hadříky napuštěné silikonovým olejem.
- Při manipulaci s disky dbejte vždy na to, abyste nepoškodili jejich povrch (zvláště při vyndávání z obalu a ukládání do obalu).
- Disky neohýbejte.
- Nevystavujte je vysokým teplotám.
- Nezvětšujte otvor uprostřed disku.
- Nepište po disku a nelepte na něj nálepky.
- Přinesete-li disk z chladu do teplé místnosti (například v zimě), z kondenzují na něm páry. Počkejte, až opar sám zmizí. Nikdy disk neosušujte fénem na vlasy ani jiným zařízením.

Upozornění ke skladování

- Po přehrávání disku ho vždy uložte do obalu.
- Nechcete-li disk právě přehrávat, mějte ho stále v obalu. Tím jej chráníte před prachem, nečistotou a prodloužujete jeho životnost.
- Disky neskladujte:
 1. delší dobu na přímém slunci,
 2. na prašných nebo vlhkých místech,
 3. na místech vystavených vysoké teplotě, např. poblíž radiátorů.

8 FUNKCE AUTOMATICKÉHO SPOUŠTĚNÍ PŘEHŘÁVÁNÍ

Díky této funkci začne přehrávání automaticky po zapnutí přístroje.

- Funkci automatického spouštění přehrávání můžete nastavit v kapitole „PŘEDVOLENÉ FUNKCE A OPERACE“. (Viz strana 19.)

10 ROZŠÍŘUJÍCÍ FUNKCE

Pro delší dobu přehrávání, současné nahrávání a jiné funkce je možné použít několik DN-C615 nebo jiných přístrojů DENON (DN-780R atd.)

■ KASKÁDOVÁ (VÍCENÁSOBNĚ NAVAZUJÍCÍ) OPERACE


- Zapojení proveďte podle obr. 1.
- K propojení konektorů CASCADE IN použijte samostatný RCA kabel.
- Pokud je první a poslední zařízení propojeno jak je ukázáno na obr. 1, přehrávání je nekonečné.
- Pokud první a poslední zařízení není propojeno, obsluha se zastaví na posledním zařízení.

Kaskádové přehrávání


1. Na všech přístrojích nastavte kaskádový režim na „Cas=ON“. (předvolená funkce)
2. Stiskněte na přístroji 1 tlačítko PLAY (▶) ⑥. Začne přehrávání.
 - Když přehrávání na přístroji 1 skončí, začne přehrávání na přístroji 2.
3. Přehrávání se zastaví, když stisknete na právě přehrávaném přístroji tlačítko stop.

Obr. 1

zařízení 1 DN-C615

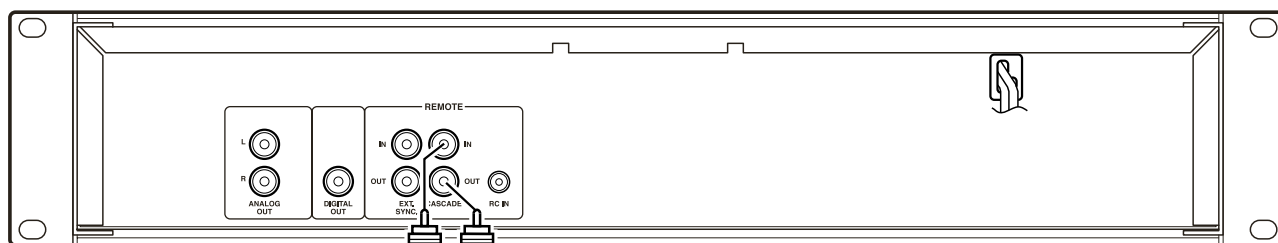

zařízení 2 DN-C615

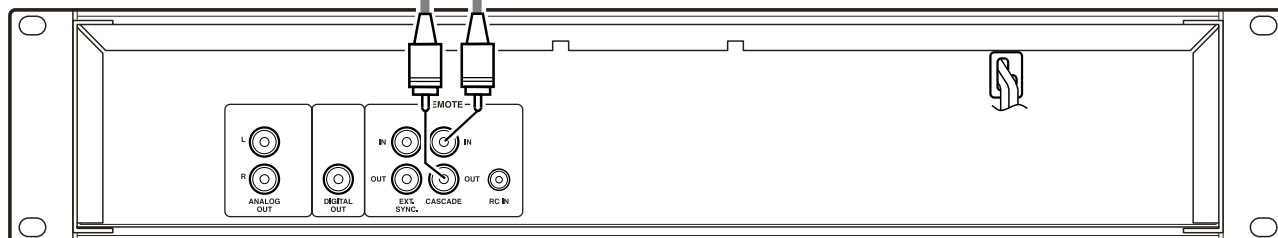

Externí synchronní nahrávání

Když je DN-C615 použit v kombinaci s ostatními přístroji DENON (DN-780R atd.), lze využít synchronního nahrávání.

Když je stisknuto tlačítko přehrávání (PLAY) CD přehrávače, z konektoru EXT. SYNC. vychází spouštěcí synchronní signál pro druhý komponent. Když je stisknuto tlačítko zastavení (STOP) CD přehrávače, synchronní signál vystupující z konektoru EXT. SYNC. se přeruší.

• Zapojení provedte podle obr. 2.

• K propojení konektorů EXT. SYNC. OUT a EXT. SYNC. IN použijte samostatný RCA kabel.

* Když používáte tuto funkci, vypněte „OFF“ na všech komponentech infračervená čidla dálkového ovládání. Rovněž nastavte pro všechny přístroje stejné kódy infračerveného dálkového ovládání. (Viz „PŘEDVOLENÉ FUNKCE A OPERACE“ na straně 19.) Chybné nastavení může způsobit nefunkčnost.

1. Vložte do DN-C615 disk. Vložte do všech magnetofonů nenahranou magnetofonovou kazetu.
2. Na všech magnetofonech nastavte reversní režim a Dolby NR.
3. Doladte nahrávací úroveň DN-780R. (Přepínač Master/Slave nastavte na OFF.)
4. Stiskněte na DN-780R tlačítko dvojitého nahrávání.
5. Stiskněte na DN-C615 tlačítko PLAY (▶) 6. Začne nahrávání na všech magnetofonech.


POZNÁMKA:

- Pokud je to možné, používejte kazety se stejnou délkou.

6. K zastavení nahrávání na všech připojených přístrojích stiskněte tlačítko STOP (■) 7 na DN-C615.

Obr. 2

DN-C615

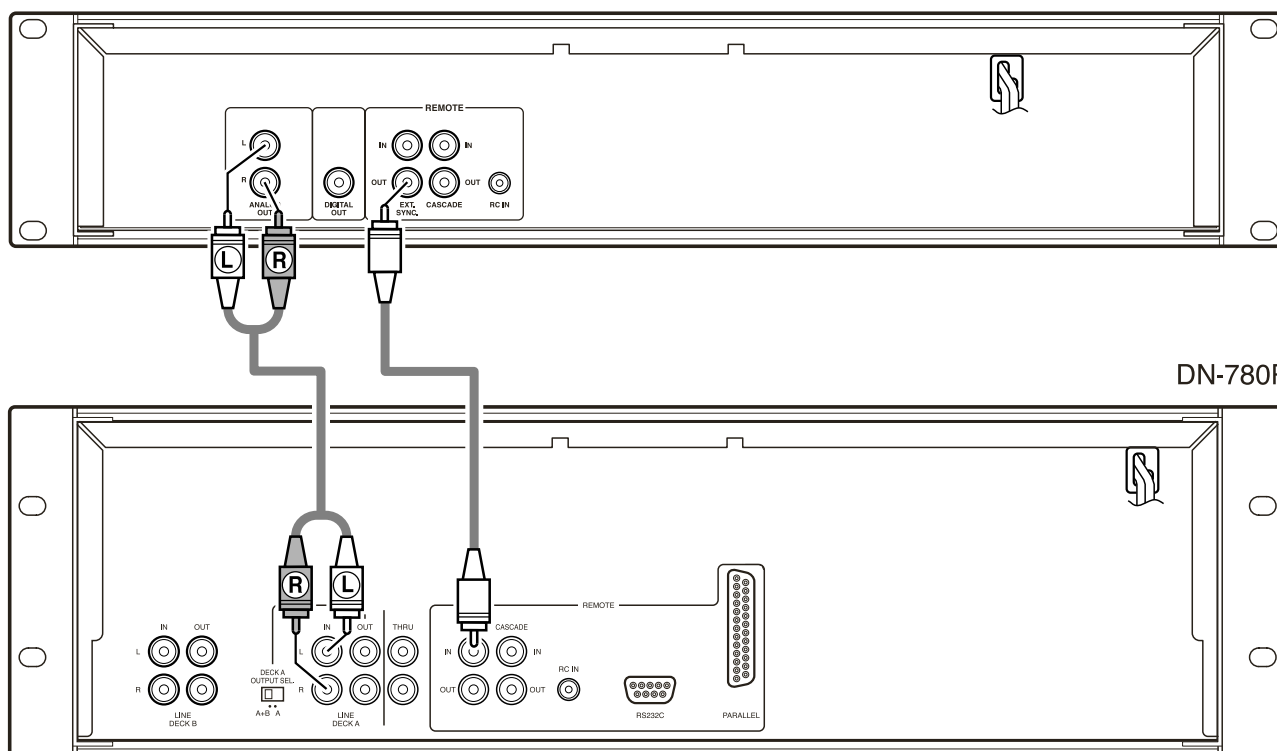

DN-780R

11 PŘED VYPNUTÍM PŘÍSTROJE

Pokud již nechcete CD přehrávač používat, před jeho vypnutím se přesvědčete, že je nosič disků zavřený. Pokud ne, použijte k zavření nosiče tlačítko OPEN/CLOSE (▲).

UPOZORNĚNÍ:

Pokud je přístroj vypnutý, nepokoušejte se nosič disku zavřít tlakem ruky apod.

12 PŘEDVOLENÉ FUNKCE A OPERACE

(1) Seznam předvolených funkcí

- Funkce mohou být předvoleny pomocí tlačítek na předním panelu. Tyto předvolby se ukládají do trvalé paměti, takže se nevymažou ani po vypnutí přístroje.
- Předvoleny mohou být funkce zobrazené v tabulce níže. Nastavení funkcí závisí na způsobu použití přístroje.
- Na tomto zařízení (verzi mikroprocesoru) může být zobrazena jedna z předvolených funkcí.

Typ předvolené funkce	Popis	Nastavení z výroby	Č.
Typ předvolby	Výběr typu předvolby.	Typ 1	1
Program 1	Nastavení, zda-li se má přehrávat program 1.	Vypnuto	2
Program 2	Nastavení, zda-li se má přehrávat program 2.	Vypnuto	3
Program 3	Nastavení, zda-li se má přehrávat program 3.	Vypnuto	4
Režim zapnutí	Nastavení obsluhy po zapnutí přístroje.	Stop	5
Režim času	Nastavení režimu času po zapnutí přístroje.	Uběhlý čas	6
Náhodné přehrávání	Nastavení přehrávacího režimu po zapnutí přístroje.	Vypnuto	7
Režim ukončení	Nastavení obsluhy po skončení přehrávání.	Stop	8
Rezervace následující skladby	Nastavení obsluhy při výběru skladby během přehrávání.	Vypnuto	9
Zámek přehrávání	Výběr, zda-li se má v průběhu přehrávání zablokovat ovládání předního panelu.	Vypnuto	10
Zámek předního panelu	Výběr, zda-li mají být přístupná tlačítka předního panelu.	Vypnuto	11
Automatické vyhledání začátku zvuku	Nastavení, zda-li chcete provádět operaci auto cue a nastavení úrovně pro začátek přehrávání.	Vypnuto	12
Přehrávací rychlost	Nastavení standardní přehrávací rychlosti.	Normální rychlost	13
Textový displej	Výběr časového nebo textového displeje.	Vypnuto	14
Displej oken	Výběr, zda-li se mají zobrazovat okna.	Zapnuto	15
E.O.M.	Nastavení, zda-li se má na displeji zobrazovat zpráva o konci skladby a nastavení času displeje.	E.O.M. 10 s	16
Automatické zastavení	Nastavení, zda-li se mají automaticky zastavovat servo funkce.	Vypínání po 30 min.	17
RC kód	Nastavení ovládacího kódu.	RC DENON	18
IR ovládání	Nastavení čidla infračerveného dálkového ovládání.	Zapnuto	19
Přehrávací režim	Nastavení přehrávacího režimu po zapnutí přístroje.	Souvislé přehrávání	20

Typ předvolené funkce	Popis	Nastavení z výroby	Č.
Kaskáda	Výběr, zda-li má vystupovat signál kaskádového přehrávání.	Vypnuto	21
Vymazání předvoleb	Nastavení pro vymazání předvoleb na jejich základní hodnoty.	Základní předvolby	22
Informace o zařízení	Zobrazení verze mikroprocesoru.	Ver. **** (* = číslo)	23
Přehrávací seznam (MP3)	Nastavení, zda-li se má provádět přehrávací seznam.	Vypnuto	24

(2) Postup předvolení

- Během stisknutí tlačítka TITLE (■) stiskněte tlačítko STOP (■) 7.
- Stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ 9 10 a vyberte předvolenou položku.
- Stiskněte tlačítko PLAY (▶) 6 ke změně nastavení.
- Režim předvoleb se zruší, když stisknete tlačítko STOP (■) 7. V této době se nastavení zapíše do paměti.

(3) Podrobný popis předvolených funkcí

(* = základní nastavení)

- „Preset Type (*)” (Pro různé účely můžete provést tři různé nastavení (typy) předvoleb.)
 - * 01:P No=1 : Nastavení předvolby typu 1.
 - 01:P No=2 : Nastavení předvolby typu 2.
 - 01:P No=2 : Nastavení předvolby typu 3.
- „Program 1 OFF (ON)”
 - 02:Prg 1 : Když je zapnutý, ukládá obsah programu 1. (Základní nastavení – OFF)
- „Program 2 OFF (ON)”
 - 03:Prg 2 : Když je zapnutý, ukládá obsah programu 2. (Základní nastavení – OFF)
- „Program 3 OFF (ON)”
 - 04:Prg 3 : Když je zapnutý, ukládá obsah programu 3. (Základní nastavení – OFF)
- „Power On (****)”
 - 05:P On=Stb : Po načtení TOC se nastaví na určitou skladbu režim pohotovosti.
 - 05:P On=Ply : Po načtení TOC začne přehrávání v režimu opakování všeho.
 - * 05:P On=Stp : Po načtení TOC se nastaví režim stop.
- „Time Mode”
 - * 06:Time=ELA : Po zapnutí přístroje zobrazuje časový displej uběhlý čas.
 - 06:Time=REM : Po zapnutí přístroje zobrazuje časový displej zbývající čas.
- „Random ON/OFF”
 - * 07:Rand=OFF : Po zapnutí přístroje je nastaven normální přehrávací režim.
 - 07:Rand=ON : Po zapnutí přístroje je nastaven režim náhodného přehrávání.
- „Finish Mode”
 - * 08:Fin=Stop : Po skončení přehrávání se nastaví režim stop.
 - 08:Fin=Next : Po skončení přehrávání se nastaví režim pohotovosti na následující skladbu.
 - 08:Fin=Recue : Po skončení přehrávání se nastaví režim pohotovosti na začátek přehrávání.
- „Next Track Reserve”
 - * 09:Rsv=OFF : Když stisknete během přehrávání tlačítko automatického vyhledávání, zadaná skladba se vyhledá okamžitě.
 - 09:Rsv=ON : Když stisknete během přehrávání tlačítko automatického vyhledávání, bude zadaná skladba přehrávána po přehrávání současné skladby.

- 10) „PlayLock“
 10:Lock=ON : Během přehrávání zabrání v obsluze všech operací, kromě tlačítek PLAY, PAUSE, TIME, STOP, PITCH +, – a TITLE)
 * 10:Lock=OFF : Během přehrávání jsou všechny funkce přístupné.
- 11) „Panel Lock ON/OFF“
 * 11:Pane=ON : Funkce všech tlačítek na předním panelu je přístupná.
 11:Pane=OFF : Zabrání v obsluze všech tlačítek předního panelu, kromě těch, které se používají pro obsluhu předvoleb a tlačítka OPEN/CLOSE.
- 12) „CueDet. Level“
 12:CDet.=** : Nastavení úrovně detekce zvuku pro vyhledávání začátku zvuku. (–48/–42/–36)
 * 12:CDet.=OFF : Místo se začátkem zvuku se nevyhledává.
- 13) „CD Pitch“
 * 13:Pit=Norm : Přehrávání normální rychlostí.
 13:Pit=+/-*. : Přehrávání různou rychlostí. $\pm(0,2/0,4/0,6/0,8/1,0/1,2/1,4/1,6/1,8/2,0/2,2/2,4/2,6/2,8/3,0)$, 0Fix
- 14) „Text Display“
 * 14:Text=OFF : Po zapnutí přístroje se displej nastaví do režimu času.
 14:Text=ON : Po zapnutí přístroje se displej nastaví do režimu textu.
- 15) „Frame Display“
 * 15:Frm=ON : Na displeji času se během přehrávání zobrazují okna.
 15:Frm=OFF : Během přehrávání se okna nezobrazují.
 (Okna se zobrazují v režimech manuálního vyhledávání, pohotovosti, pauze a monitorování konce.)
- 16) „E.O.M. Time“
 16:EOM=**s : Nastavení času EOM. (/5/*10/15/20/30/60)
 16:EOM=OFF : Funkce EOM se nepoužívá.
- 17) „Sleep ON (OFF)“
 * 17:Sleep=** : Pokud se v průběhu nastavených ** minut v režimech pauza, pohotovost nebo manuální vyhledávání neprovede žádná operace, automaticky se vypnou servo funkce. (1/2/5/10/15/*30)
 17:Slp=OFF : Servo funkce se automaticky nevypínají.
- 18) „IR Code“
 * 18:RC=DENON : Přijímá kódy Denon.
 18:RC=RC5 : Mohou být přijímány kódy RC-5.
- 19) „IR Remote“
 * 19:IR=ON : Přijímá signály infračerveného dálkového ovládání.
 19:IR=OFF : Nepřijímá signály infračerveného dálkového ovládání.
- 20) „Play Mode“
 * 20:Play=CON : Po zapnutí přístroje se nastaví režim souvislého přehrávání.
 20:Play=SIN : Po zapnutí přístroje se nastaví režim přehrávání jedné skladby.
- 21) „Cascade ON/OFF“
 21:Cas=ON : Signál kaskádového přehrávání vystupuje. (Umožňuje kaskádovou operaci.)
 * 21:Cas=OFF : Signál kaskádového přehrávání nevystupuje.
- 22) „Preset Clear (Ini. Preset)“
 22:P Init? : Vymazání předvoleb (nastavení na tovární hodnoty).
- 23) „Ver = xxxx“ : Zobrazení verze mikroprocesoru. („xxxx“ je číslo.)
- 24) „Play List“
 * 24:PLst=OFF : Přehrávací seznam se neprovede.
 24:PLst=ON : Přehrávání MP3 je provedeno podle přehrávacího seznamu.

13 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud se objeví problém, nejdříve prověřte následující:

- 1. Je všechno správně propojeno?**
- 2. Obsluhujete přístroj podle návodu k obsluze?**
- 3. Jsou reproduktory, gramofon nebo další komponenty správně obsluhovány?**

Pokud přístroj nepracuje správně, zkontrolujte položky vypsane níže. Když problém přetrvává, může se jednat o poruchu. Odpojte co nejrychleji přívodní síťový kabel a obraťte se na prodejce.

Problém	Příčina	Náprava
Nosič disků nejde otevřít ani zavřít.	<ul style="list-style-type: none">• Je zapojen přívodní síťový kabel?	<ul style="list-style-type: none">• Zapojte přívodní síťový kabel.
Po vložení disku se zobrazí „TOC Error“ nebo „No Disc“.	<ul style="list-style-type: none">• Je disk správně vložen?	<ul style="list-style-type: none">• Vložte disk správně.
Disk se nezačne přehrávat, i když jste stiskli tlačítko PLAY.	<ul style="list-style-type: none">• Není disk špinavý nebo poškrábaný?	<ul style="list-style-type: none">• Otřete disk a odstraňte špinu nebo vyměňte disk.
Není slyšet žádný zvuk nebo je zkrleslý.	<ul style="list-style-type: none">• Jsou výstupní kabely řádně zapojeny?• Je zesilovač nastaven správně a má přepnutý vstup na CD?	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte konektory.• Nastavte ovládací prvky zesilovače.
Určitá část disku nejde přehrát.	<ul style="list-style-type: none">• Není disk špinavý nebo poškrábaný?	<ul style="list-style-type: none">• Otřete disk a odstraňte špinu nebo vyměňte disk.
Programované přehrávání nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">• Nastavil jste program správně?	<ul style="list-style-type: none">• Nastavte program znovu.

14 TECHNICKÁ DATA

■ ČÁST CD

Typ:	Přehrávač kompaktních disků s jednoduchou mechanikou
Audio kanály:	2 kanály (Stereo)
Vzorkovací frekvence:	44,1 kHz při normální rychlosti
Hodnota převzorkování:	8násobné
Frekvenční rozsah:	20 Hz až 20,000 Hz
Celkové harmonické zkreslení:	0,007 %
Odstup S/Š:	107
Dynamický rozsah:	98 dB
Přeslech kanálů:	90 dB
Analogový výstup:	Konektory RCA
Výstupní úroveň:	2,0 V při 0 dB
Zatěžovací impedance:	10 k Ω /kohmů nebo více
Digitální výstup:	Konektor RCA
Formát signálu:	IEC 958 Typ II nebo SPDIF
Variabilní ovládání rychlosti:	max. \pm 12 %
Přesnost vyhledávání oken:	1/75 sekundy
Disky:	Standardní kompaktní disky (12 cm a 8 cm)
Životnost údržby CD mechaniky:	1000 hodin (souvislé přehrávání)

■ OVLÁDÁNÍ

Přípojka kabelového dálkového ovládání (stereo mini jack)
Čidlo infračerveného dálkového ovládání

■ OBECNÉ

Sluchátkový výstup:	Stereo 6,3 mm
Výstupní úroveň:	410 mW
Zatěžovací impedance:	33 Ω /ohmů
Napájení:	230 V (střídavý proud), 50 Hz
Spotřeba:	13 W
Rozměry:	482 (Š) x 88 (V) x 280 (H) mm
Instalace:	Montážní otvory pro 19palcový stojan (2U)
Váha:	4,7 kg

- Obsah a technická data podléhají bez předchozího vyrozumění změnám z důvodu inovací.

NIPPON COLUMBIA CO., LTD.

14-14, AKASAKA 4-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-11, JAPAN

Telephone: (03) 3584-8111

Cable: NIPPON COLUMBIA TOKYO Telex: JAPANOLA J22591

OSVĚDČENÍ O ZPŮSOBILOSTI (JEN PRO CZ VERZI):

EUROSTAR Ostrava s.r.o

**DOBRONICKÁ 635, 148 25 PRAHA 4,
ČESKÁ REPUBLIKA**

tel.: 261 112 901-3 fax: 261 112 904

e-mail: info@eurostar-ostrava.cz

www.denon.cz

Dovozce garantuje, že zařízení popsané v tomto návodu k obsluze odpovídá technickým předpisům a je ve shodě se zákonem č. 22/1997, 168/1997 a 169/1997 Sbírkou.

EuroMarkus
© 2003