

DENON *PROFESSIONAL*

DÁLKOVÝ OVLADAČ

RC-F400S

NÁVOD K OBSLUZE



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



POZOR:

ABY SE OMEZILO NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZDRŽTE SE DEMONTÁŽE VÍKA (NEBO ZADNÍ STĚNY). UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL OPRAVIT. ÚDRŽBU PŘENECHTE KVALIFIKOVANÝM OPRAVÁŘŮM.



Symbol špičatého blesku v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost „nebezpečného napětí“ v neizolovaných součástkách uvnitř výrobku, které by mohlo být dostatečně velké na to, aby z něj osobám hrozilo nebezpečí elektrického úrazu.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na fakt, že tiskoviny přiložené k výrobku obsahují důležité pokyny týkající se obsluhy a údržby (oprav).

Prohlášení FCC

Toto zařízení bylo otestováno a splňuje požadavky na digitální zařízení třídy B ve shodě s Nařízením FCC, část 15. Tyto podmínky jsou stanoveny tak, aby poskytovaly přijatelnou ochranu před škodlivým rušením v bytové zástavbě. Tento přístroj používá a je zdrojem rádiového signálu a pokud není instalován a používán v souladu s pokyny, může být zdrojem rušení rádiové komunikace.

Výrobce nezaručuje, že se při určité instalaci rušení neobjeví. Pokud tento přístroj ruší televizní nebo rádiový příjem, což lze určit jednoduchým zapnutím a vypnutím přístroje, doporučujeme uživateli rušení odstranit některým z následujících způsobů:

- Změnit nasměrování nebo přemístit anténu pro příjem signálu. (TV, rádio atd.)
- Zvýšit odstup mezi přijímačem a zařízením.
- Přístroj zapojit do síťové zásuvky napájecího okruhu, do kterého není zapojen přijímač.
- Další rady Vám poskytne prodejce nebo zkušený technik odborného servisu rádiových a televizních přijímačů

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ

- Nevystavujte výrobek vysokým teplotám. Pokud je instalujete do police, zajistěte dostatečné rozptýlení tepla.
- Se síťovým kabelem manipulujte opatrně. Při vypínání ze zásuvky jej držte za zástrčku.
- Chraňte výrobek před vlhkostí, vodou a prachem.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, vytáhněte kabel ze zásuvky.
- Má-li výrobek větrací otvory, nechte je volné.
- Nevhazujte do výrobku cizí předměty.
- Chraňte výrobek před kontaktem s insekticidy, benzínem a rozpouštědly.
- Výrobek nikdy nerozmontovávejte ani žádným způsobem neupravujte.

UPOZORNĚNÍ:

K úplnému odpojení tohoto přístroje od proudu odpojte koncovku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.

Síťová zásuvka se používá k úplnému přerušení napájení tohoto přístroje, proto musí být snadno přístupná.

Baterie nevystavujte vysokým teplotám jako např. přímému slunci, ohni apod.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE PŘED OBSLUHOU PŘÍSTROJE

1. Před připojením a obsluhou si přečtěte všechny informace k přístroji.
2. Tento návod si ponechte pro vyřešení případných nejasností v budoucnu.
3. Věnujte pozornost všem výstrahám a bezpečnostním informacím v tomto návodu k obsluze a na samotném výrobku. Postupujte dle všech instrukcí k jeho obsluze.
4. Zařízení čistěte pouze suchou úterkou nebo vakuovým čističem.
5. Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Přístroj instalujte podle doporučení výrobce.
6. Přístroj mějte dále od radiátorů, topných těles, kamen nebo jiných zařízení, které vyzařují teplo.
7. Přístroj připojujte k síti pouze pomocí dodávaného kabelu nebo přesné náhrady. Dodávaný kabel neupravujte. Nepřerušujte zemnicí vodič a/nebo přívod jednotlivých pinů. Zapojení zemnění je důležité pro vaši bezpečnost. Pokud vidlice na dodávaném síťovém kabelu nepasuje do vaší zásuvky, domluvte se s kvalifikovaným elektrikářem na výměně takové zastaralé zásuvky. Nepoužívejte prodlužovací kabely.
8. Síťový kabel ved'te tak, aby nebyl drcen, sevřen, ohýbán, vystaven žáru nebo jinému možnému poškození. Při odpojování kabelu od přístroje se řiďte běžným bezpečnostním opatřením.
9. Během bouřky nebo delšího nepoužívání přístroje odpojte síťový kabel ze zásuvky.
10. Používejte pouze příslušenství určené výrobcem.
11. Vhodné umístění výrobku na stojan, skříňku atd. konzultujte s prodejcem. Buďte opatrní při přesouvání výrobku na stojanu, regálu apod., aby nedošlo k jejich převrnutí a ublížení na zdraví.



UPOZORNĚNÍ

- Zachovejte správnou ventilaci přístroje. Proto nezakrývejte ventilační otvory např. novinami, ubrusem, záclonou apod.
- Na přístroj nepokládejte předměty s otevřeným ohněm, jako jsou svíčky apod.
- Přístroj by měl být během používání chráněn před jakoukoliv vlhkostí či deštěm.
- Na přístroj nepokládejte předměty obsahující tekutinu, jako jsou vázy apod.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlašujeme, že se toto zařízení řídí následujícími standardy:
EN60950-1, EN55022, EN55024, EN61000-3-2 a EN61000-3-3..
Dále směrnicemi 2006/95/EC a 2004/108/EC.

POZNÁMKA K RECYKLACI:

Obalový materiál tohoto výrobku je recyklovatelný a může být znovu využit. S jednotlivými materiály naložte dle místních recyklačních předpisů. Při likvidaci přístroje dodržujte místní směrnice.

Baterie by neměly být nikdy vyhozeny do směsného odpadu nebo spáleny, ale naloženo s nimi dle místních předpisů týkajících se nebezpečného odpadu.

Tento výrobek (kromě baterií) splňuje požadavky směrnice pro „Nakládání s použitým elektrickým a elektronickým zařízením“ – WEEE.



Pb


– OBSAH –

1. OBECNÉ INFORMACE	2
VLASTNOSTI.....	2
POPIS ČÁSTÍ A FUNKCÍ	2
2. PŘED POUŽITÍM	3
ZAPOJENÍ	3
3. TECHNICKÁ DATA	4


■ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zkontrolujte, zda jsou s přístrojem dodány následující součásti:

① Napájecí adapter.....	1
-------------------------	---



② Držák kabelu napájecího adapteru	1
--	---



③ Kabel RS-232C	1
-----------------------	---

④ Šroubek pro uchycení držáku kabelu napájecího adapteru	1
--	---



⑤ Návod k obsluze.....	1
------------------------	---

1. OBECNÉ INFORMACE

VLASTNOSTI

■ Standardní funkce


- Rychlé vyhledávání skladeb otočným ovladačem Jog
- Velký displej o rozměru 3,8" (320 x 240 bodů)
- Obsluha pomocí stolního panelu

■ Pokročilé přehrávání

- Přehrávání souborů v režimu seznamu souborů
- Přehrávání s funkcí Hot-start

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ A FUNKCÍ

Horní panel RC-F400S

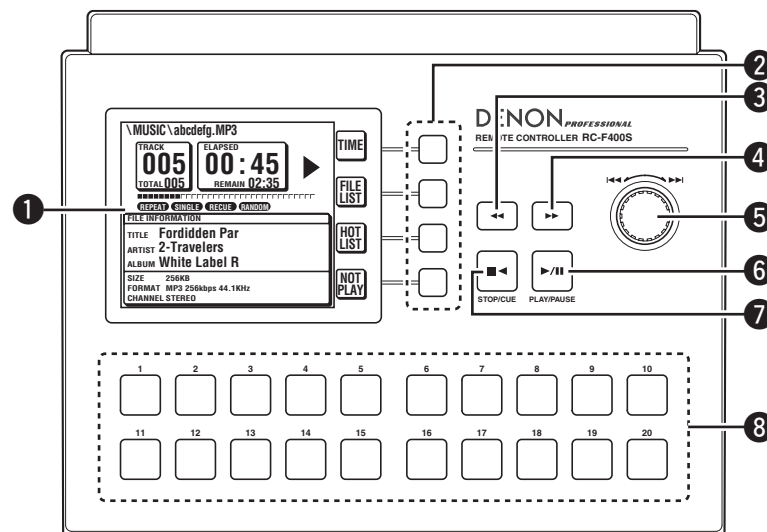

① Displej

② Tlačítka funkcí

Odpovídají funkcím na displeji.

③ Tlačítko ◀◀

- Přidržením stisknutého tlačítka se aktivuje rychlé přehrávání vzad.

④ Tlačítko ▶▶

- Přidržením stisknutého tlačítka se aktivuje rychlé přehrávání vpřed.

⑤ Otočný ovladač ◀◀/▶▶

- Ovladačem otáčejte k přeskokování skladeb nebo změně položek menu.
- Ovladač stiskněte k registraci nastavení v režimu menu.

⑥ Tlačítko a kontrolka ▶/II (zelená)

Toto tlačítko stiskněte k spuštění nebo přerušení přehrávání.

⑦ Tlačítko a kontrolka ■◀ (žlutá)

- Toto tlačítko stiskněte k zastavení přehrávání.
- Stiskněte k zrušení vstupu kláves.


⑧ Tlačítka a kontrolky horkého startu 1–20 (zelená)

- Odpovídají seznamu horkých startů.

1. OBECNÉ INFORMACE

2. PŘED POUŽITÍM

Zadní panel RC-F400S

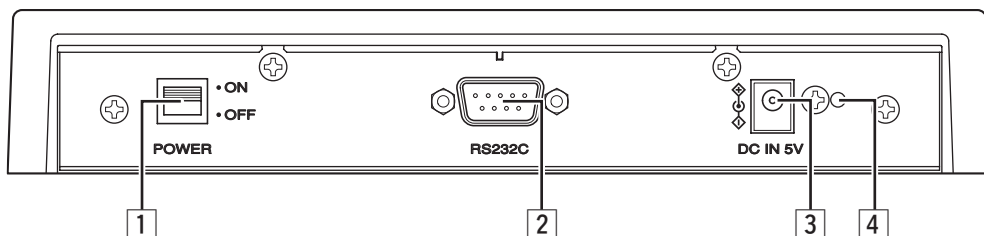

1 Vypínač napájení

- Tento přepínač použijte k zapnutí (ON) nebo vypnutí (OFF) napájení přístroje.

2 Sériový konektor RS-232C

- Zde připojte DN-F400 pomocí přímého kabelu dodávaného s RC-F400S.

3 Vstup stejnosměrného proudu

- Zde připojte příložený napájecí adapter.

4 Montážní otvor pro držák napájecího kabelu

- Zde připevněte držák, který brání v odpojení napájecího kabelu z konektoru. (Viz strana 4)

Podrobnosti o obsluze RC-F400S najdete v návodu k obsluze DN-F400.

ZAPOJENÍ

■ Propojení DN-F400 a RC-F400S

- Použijte přímý kabel RS-232C dodávaný s RC-F400S.
- Po připojení konektor zafixujte utažením šroubků na konektoru.
- Podrobnosti o propojení s DN-F400 najdete v návodu k obsluze DN-F400.


UPOZORNĚNÍ:

- Před zapojováním by měl být vypínač POWER ON/OFF v pozici OFF (vypnuto).
- Napájecího kabelu se nikdy nedotýkejte mokřýma rukama.
- Při odpojování napájecího kabelu se vždy ujistěte, že jej držíte za zástrčku. Škubáním apod. můžete kabel poškodit, způsobit úraz el. proudem nebo vznik požáru.


2. PŘED POUŽITÍM

■ Připevnění držáku napájecího kabelu


1. Zapojte koncovku napájecího adapteru do vstupu napájení „DC IN“.

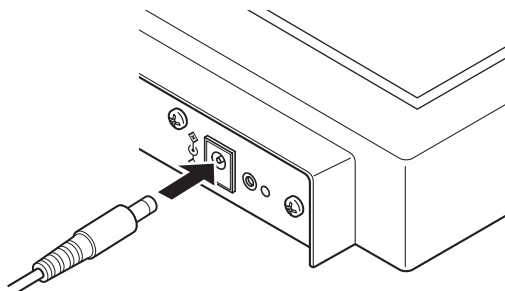

2. Převlečte otvor v držáku přes kabel napájecího adapteru. Poté držák přisuňte k montážnímu otvoru.

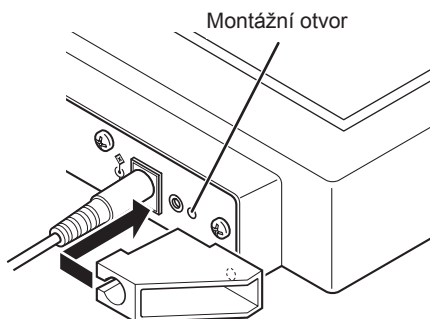

3. Připevněte držák k RC-F400S pomocí přiloženého šroubku.

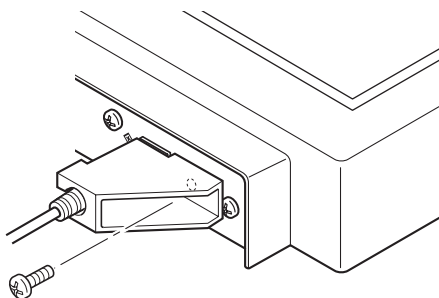

3. TECHNICKÁ DATA

■ OBECNÉ INFORMACE

- Ovládání funkcí DN-F400
- Zobrazování ID3 tagů MP3 souborů

■ NAPÁJECÍ ADAPTER

Napájení: 5 V (stejnoseměrný proud)
Spotřeba: 5 W


■ SKŘÍŇ

Rozměry (Š x V x H): 217 x 38 x 172 mm
Váha: 0,8 kg

■ PODMÍNKY PROSTŘEDÍ

Provozní teplota: +5 °C až +35 °C
Provozní vlhkost: 25 % až 85 %, bez kondenzace
Skladovací teplota: -20 °C až +60 °C
Skladovací vlhkost: 25 % až 85 %, bez kondenzace

■ ROZMĚRY

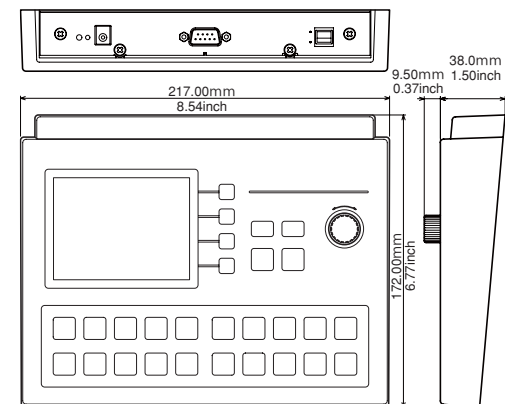

Poznámka

- Z důvodu dalšího zlepšení podléhají technická data a návrh změnám bez předchozího upozornění.

D&M Holdings Inc.

Výhradní dovozce do ČR:

EUROSTAR Ostrava spol. s r. o.

Čestlice 271

251 70 Dobřejovice u Prahy

Tel.: 323 606 877, Fax: 323 606 878

e-mail: info@eurostar-ostrava.cz, www.eurostar-ostrava.cz

Dovozce garantuje, že zařízení popsané v tomto návodu k obsluze odpovídá technickým předpisům a je ve shodě se zákonem č. 22/1997, 168/1997 a 169/1997 Sbírky.